

# HiTE PRO Gateway

Памятка об основных изменениях в системе регистрации

Документ предназначен для участников открытого тестирования и знакомит с ключевыми изменениями после перехода на облачную систему авторизации.

Актуально для версий: iOS 3.0.0 / Android 7.0.0 и выше

Основное изменение — внедрение облачной системы авторизации. В предыдущих версиях приложения учётная запись создавалась локально на каждом шлюзе HiTE PRO Gateway без обязательной верификации. Формат логина не регламентировался, что позволяло регистрировать аккаунты без привязки к электронной почте.

Такая архитектура имела ограничения:

- невозможность восстановить доступ при утере устройства;
- потеря конфигураций и пользовательских настроек;
- сложности при управлении несколькими шлюзами.

## Новая система авторизации

Теперь пользователь создаёт единую учётную запись в экосистеме HiTE PRO с обязательной верификацией электронной почты или номера телефона. Все шлюзы привязываются к централизованному аккаунту и могут быть распределены по виртуальным «домам» для удобства управления.

Преимущества:

- единая точка входа и гибкое распределение прав доступа между пользователями;
- надёжное резервное копирование конфигураций в облаке;
- возможность восстановить доступ к системе при утере или замене устройства.

Важно


Управление устройствами доступно в локальном режиме без подключения к интернету. Однако для первоначальной регистрации и резервного копирования требуется активное интернет-соединение.

## Регистрация

После обновления в разделе настроек вам будет предложено зарегистрироваться в системе HiTE PRO. Однако доступ к вашим серверам по-прежнему сохраняется и остаётся доступным в привычном виде на странице «Дом».


### ШАГ 1

Нажмите кнопку «Регистрация».

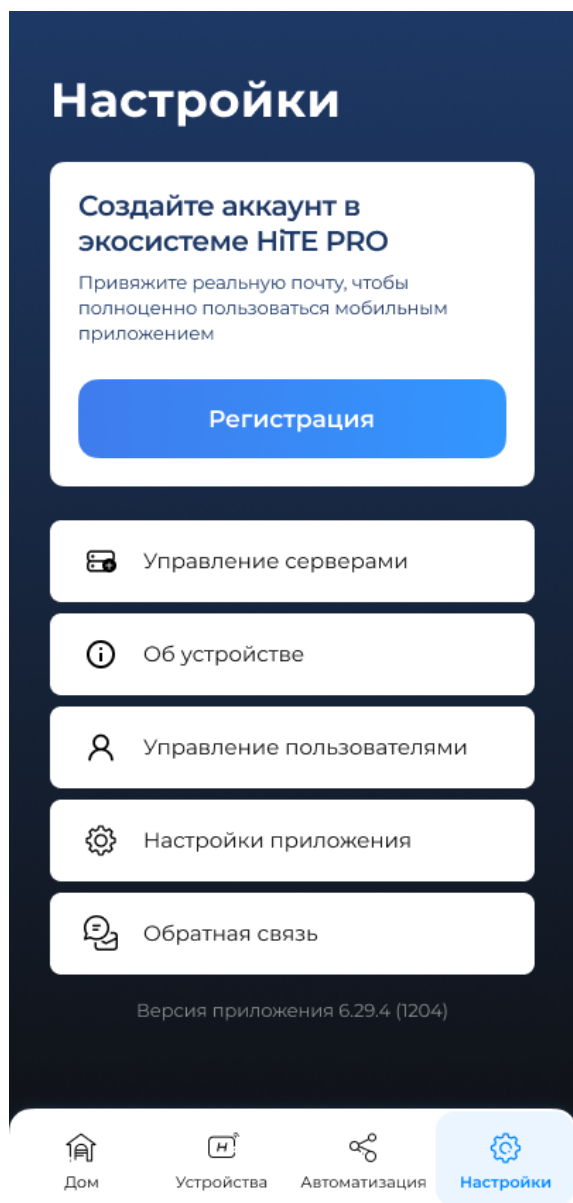

### ШАГ 2

Нажмите на кнопку регистрация

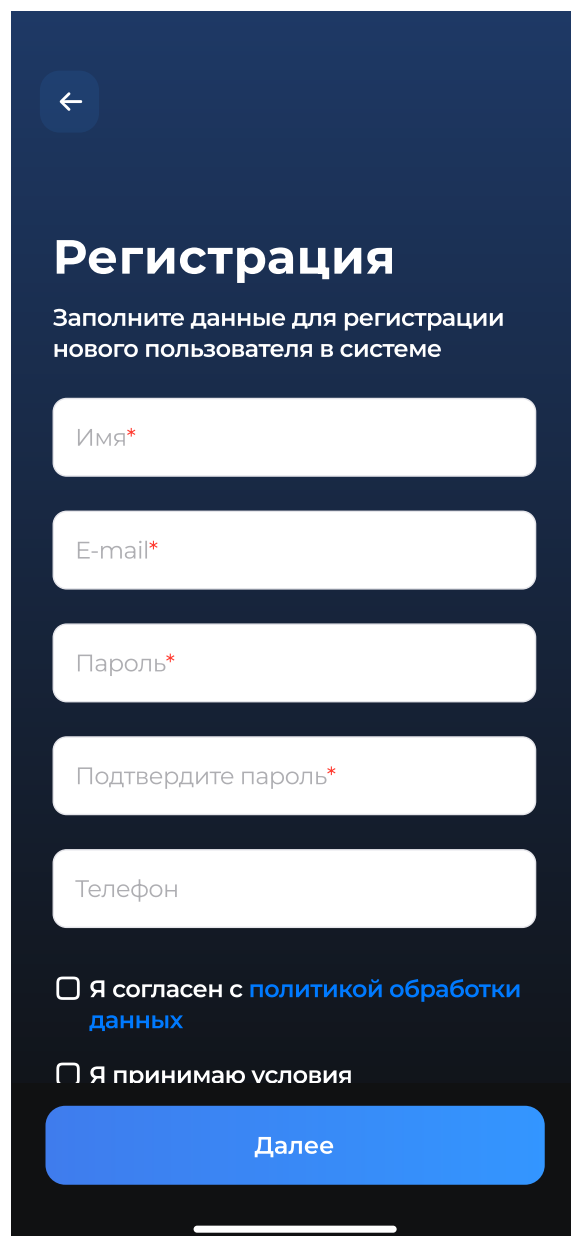

## Привязка сервера к аккаунту


После регистрации на главной странице нажмите на иконку выбора дома в левом верхнем углу. В выпадающем списке отобразятся ваши текущие серверы с пометкой «Не привязан». Эта метка означает, что сервер доступен для управления устройствами, но не привязан к вашему подтверждённому аккаунту.

По умолчанию в системе создаётся дом «Мой дом» — пустой контейнер, в который ещё не добавлены серверы.

**Важно:** в версии без облачной регистрации иконка в левом верхнем углу отображала список всех серверов. В новой версии интерфейс организован иначе: отображаются дома, а уже в каждый дом можно добавить один или несколько серверов. Максимальное количество домов — 100.


### ШАГ 1

Выберите сервер с пометкой «Не привязан».

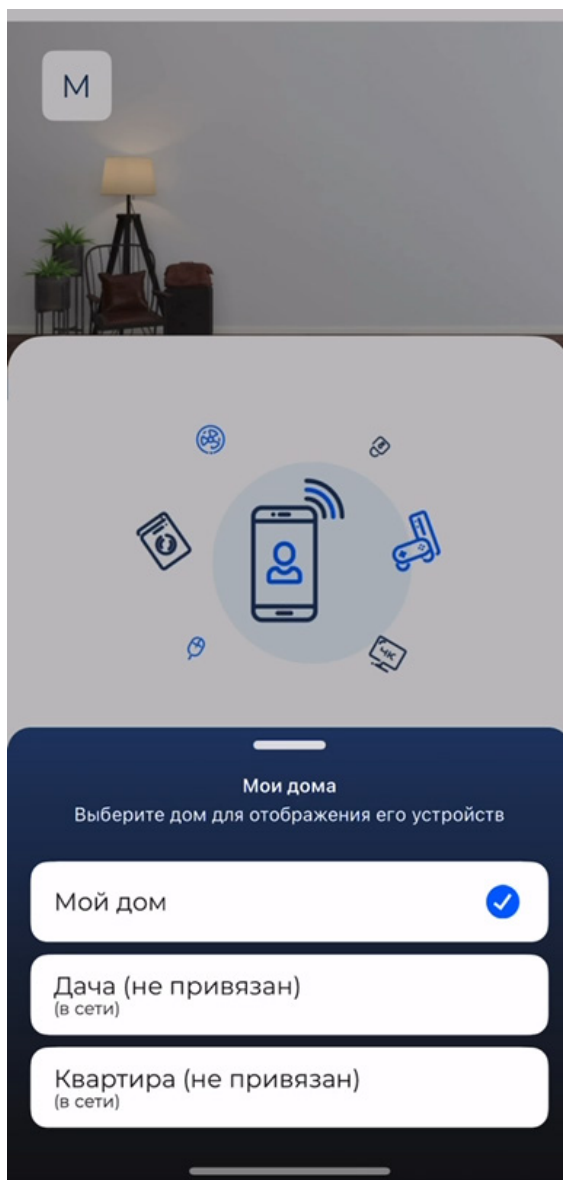

### ШАГ 2

Нажмите на красную иконку.

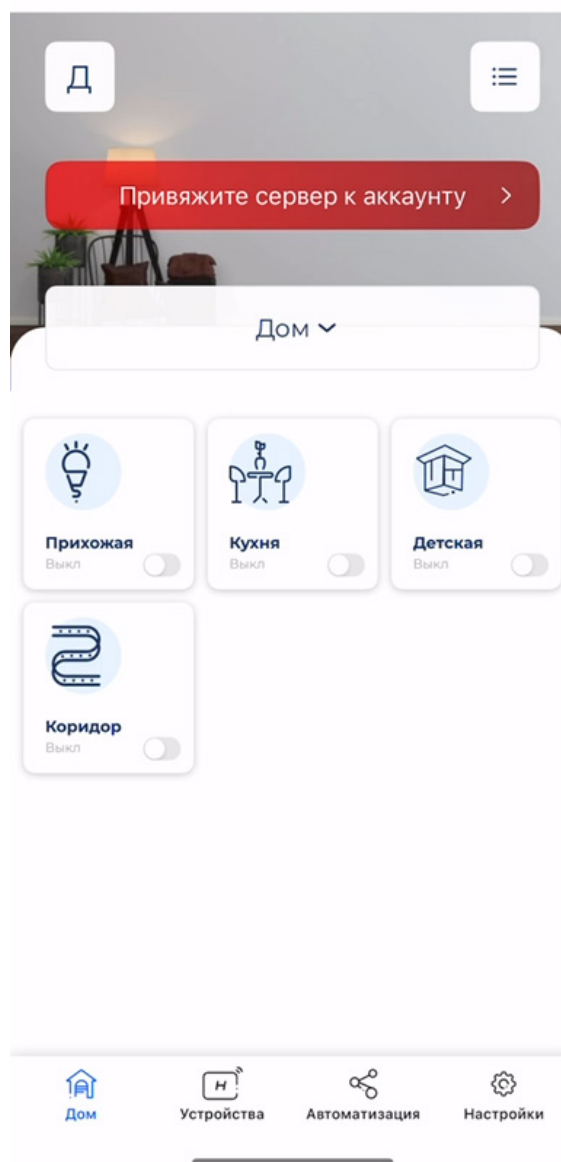

### ШАГ 3

Выберите дом, в который необходимо добавить сервер. Если у вас уже есть группа серверов, отобразится список всех серверов этой группы.

#### **Обратите внимание:**

Выбор дома доступен только при добавлении нового сервера.

При миграции дом создаётся автоматически — вам потребуется только указать его название.

Если выполняется миграция группы серверов, в дом будут добавлены все серверы группы.

←

## Привязка сервера

Название дома  
Дача

### Список серверов

Сервера, которые будут привязаны к текущему аккаунту

Дача (567177c9e5ba) В сети >

Привязать

### ШАГ 4

После успешного добавления сервера управление им будет доступно в выбранном доме. Например, если у вас есть два дома — «Мой дом» и «Дача» — сервер появится в том доме, который вы указали при добавлении.

Дом ▾

Прихожая  
Выкл

Кухня  
Выкл

Детская  
Выкл

### Мои дома

Выберите дом для отображения его устройств

Мой дом

Дача ✓

Квартира (не привязан)  
(в сети)

## Настройки

### Настройки внутри дома

#### Настройки внутри дома

**Название дома** — нажатие по названию дома открывает выпадающий список, содержащий все доступные дома и нераспределённые серверы.

**Пользователи** — раздел отображает список пользователей, имеющих доступ к управлению домом, и их роли. Владелец дома может приглашать новых пользователей и назначать им соответствующие роли.

**Серверы** — в разделе представлен список серверов, подключённых к дому. При выборе сервера отображается меню с системной информацией и действиями: **«Удалить сервер»** и **«Профессиональные настройки»**.

**Интеграции** — настройки внешних интеграций для дома.

Учитывать дом в интеграциях — эта опция позволяет выбрать дома, которые будут добавлены в Яндекс-интеграцию. По умолчанию опция активирована.

#### Управление домами

Раздел содержит список всех домов, к которым у вас есть доступ. Доступны действия: добавление и удаление домов.


#### Управление серверами

Раздел отображается только при наличии серверов, не привязанных к подтверждённому аккаунту.


#### Мой профиль

**Мой профиль** - доступны опции: изменить пароль, удаление профиля.

**Привязать профиль Яндекс** — подключите аккаунт Яндекс к аккаунту HiTE PRO для работы обратной интеграции. После привязки профиля Яндекс к аккаунту HiTE PRO перейдите в настройки каждого дома, к которому требуется подключить интеграцию, и активируйте опцию «Обратная интеграция с Яндекс».

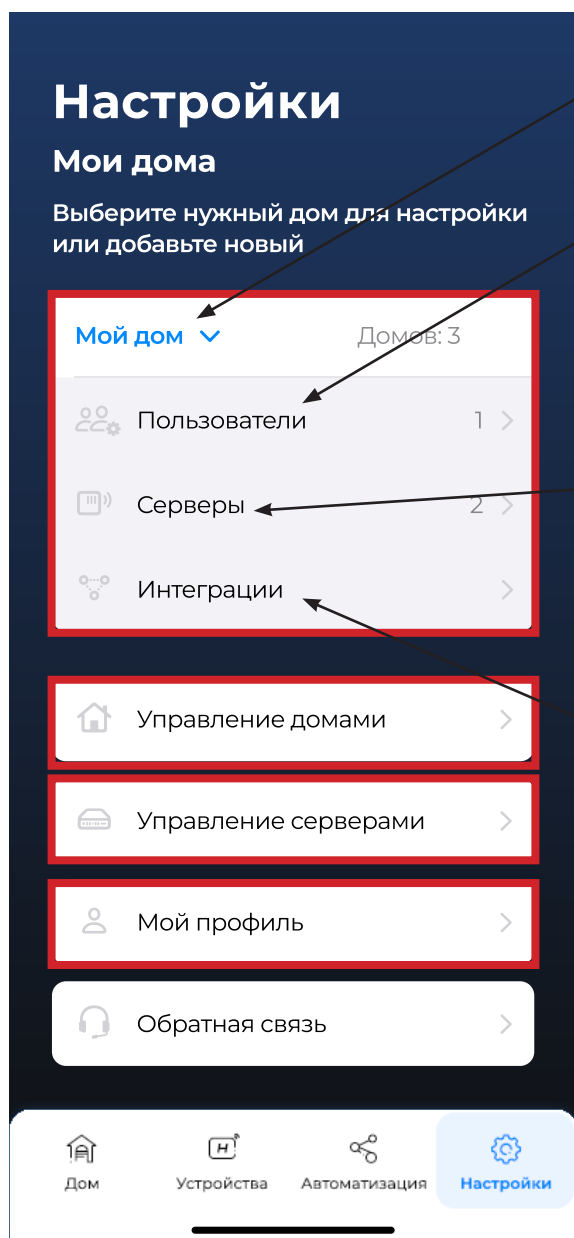

## Настройки (непривязанного сервера)

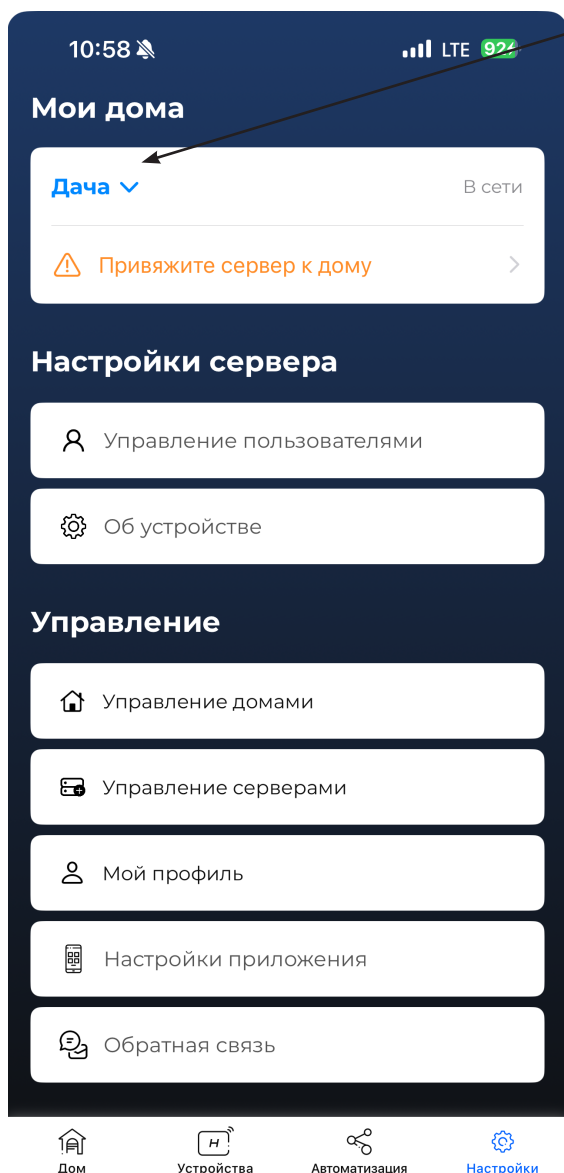

**Название дома** - нажмите на название дома и выберите дом, не привязанный к аккаунту. Система будет выводить уведомление о том, что сервер не привязан к дому. Также меню разделится на 2 блока.

### Настройки сервера

Настройки выбранного не привязанного к дому сервера.

### Управление

**Управление домами** - раздел содержит список всех домов, к которым у вас есть доступ. Доступны действия: добавление и удаление домов.

**Управление серверами** - раздел отображается только при наличии серверов, не привязанных к подтверждённому аккаунту.

**Мой профиль** - доступны опции: изменить пароль, удаление профиля.

*Привязать профиль Яндекс* — подключите аккаунт Яндекс к аккаунту HiTE PRO для работы обратной интеграции. После привязки профиля Яндекс к аккаунту: перейдите в настройки каждого дома, к которому требуется подключить интеграцию, активируйте опцию «Обратная интеграция с Яндекс».

**Настройки приложения** - доступны опции: выбор языка, деление зоны «Дом», включить отображение зоны для камер.

## Список изменений

### Облачная авторизация

В предыдущих версиях приложения учётная запись создавалась локально на каждом шлюзе HiTE PRO Gateway без обязательной верификации. Формат логина не регламентировался, поэтому пользователи могли регистрироваться без привязки к электронной почте. После подключения шлюза к интернету неverified учётная запись автоматически добавлялась на внешний сервис, что позволяло управлять устройством удалённо.

Теперь пользователь создаёт единую учётную запись в экосистеме HiTE PRO с обязательной верификацией электронной почты. Все шлюзы привязываются к централизованной учётной записи и могут быть распределены по виртуальным «домам» для удобства управления.

Важно: при миграции на новую систему после привязки шлюза к verified учётной записи произойдёт следующее:

- Все гостевые учётные записи будут удалены.
- Пользователи, которые ранее подключались к шлюзу под учётной записью администратора, сохраняют доступ. После установки приложения с поддержкой новой системы регистрации они автоматически получают роль администратора.
- Учётная запись, первой привязавшая шлюз к экосистеме, станет его владельцем.

### Группировка серверов

В предыдущих версиях приложения для объединения нескольких серверов в группу требовалось сначала добавить серверы в приложение, а затем вручную сформировать группу. Это позволяло создавать единые сценарии управления, даже если серверы физически располагались в разных локациях.

Начиная с текущей версии все серверы, добавленные в один дом, автоматически объединяются в группу. Ручная группировка более не требуется.